

BOSTON TRAIL



D.C. ATHLETICS®



A275DC


Gebruikershandleiding



GELIEVE VOOR EEN MAXIMALE DOELTREFFENDHEID EN VEILIGHEID
DEZE HANDLEIDING TE LEZEN ALVORENS UW LOOPBAND TE GEBRUIKEN.

OVERZICHTSTEKENING	1
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	2
OPWARMINGSOEFENINGEN	4
AARDINGSINSTRUCTIES	5
CHECKLIST VOOR MONTAGE	7
MONTAGESTAPPEN	8
OPGELET	11
ONDERHOUD	12
BEDIENINGSINSTRUCTIES COMPUTER	13
OVERZICHT	19
ONDERDELENLIJST	20

OVERZICHTSTEKENING

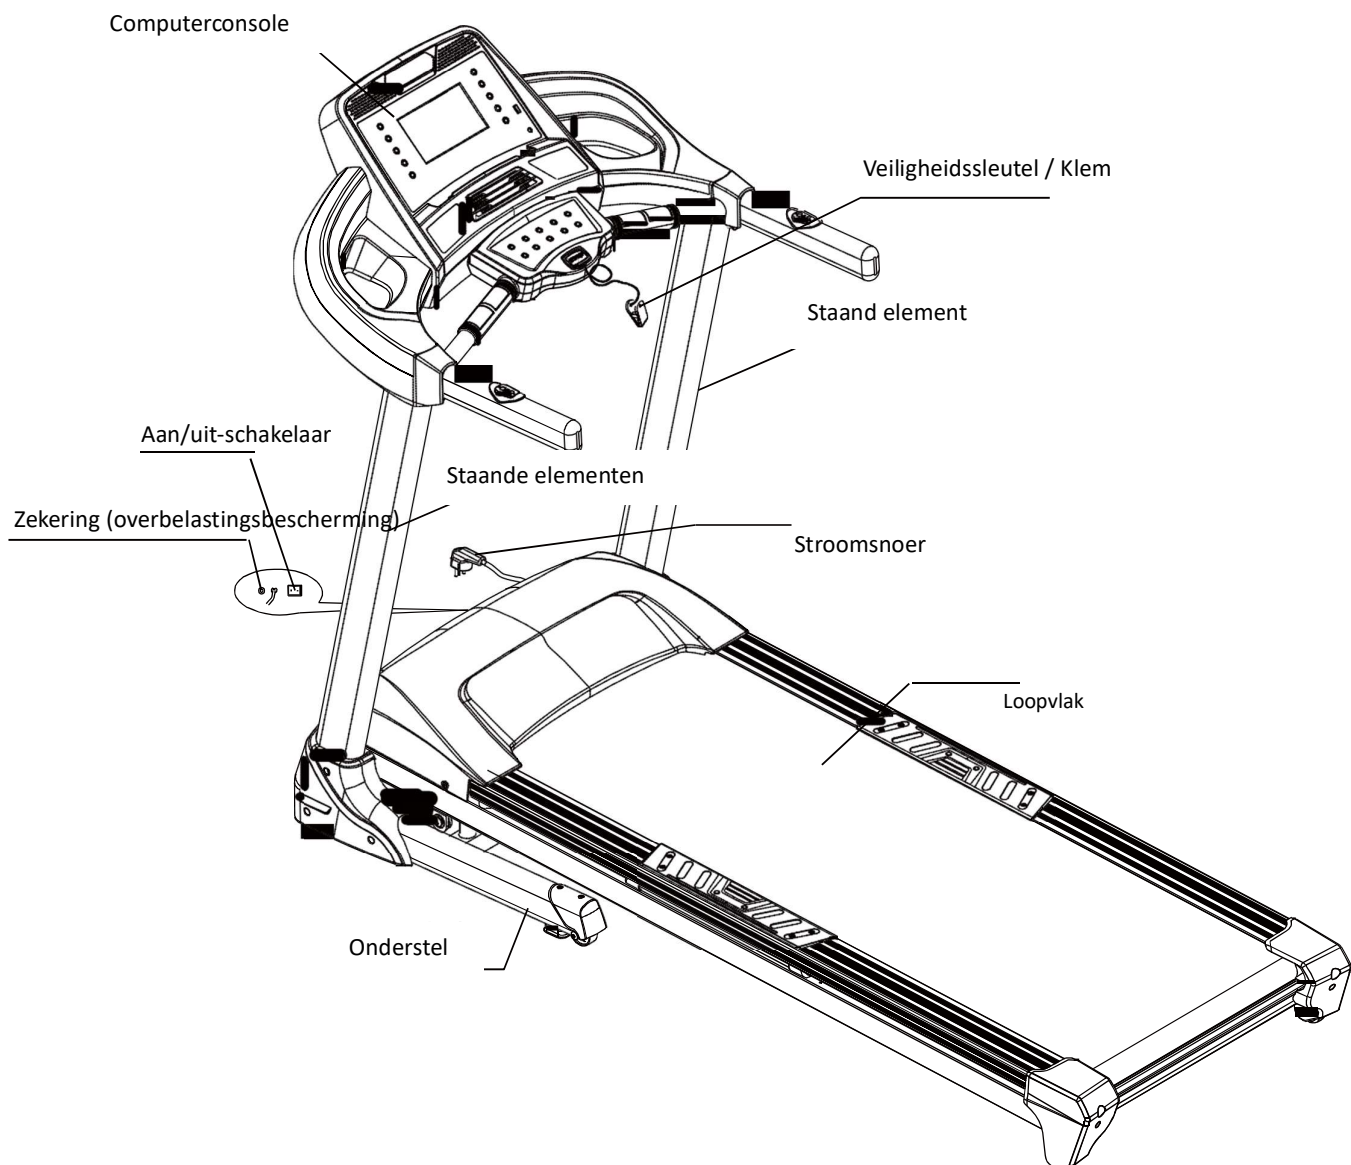

Volg steeds de basisvoorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product, met inbegrip van het volgende:

Lees de instructies zorgvuldig door alvorens dit product te gebruiken.


Gevaar – Om het risico op elektrische schokken te verkleinen:

1. Trek altijd de stekker van dit product uit het stopcontact meteen na het gebruik en alvorens de loopband schoon te maken.

Waarschuwing – Om het risico op brandwonden, brand, elektrische schokken of lichamelijke letsels te beperken:

2. Het product mag nooit zonder toezicht worden achtergelaten wanneer de stekker in het stopcontact zit. Trek de stekker van het product uit het stopcontact wanneer het niet gebruikt wordt of alvorens het aan- of uittrekken van kleding en andere bezittingen.
3. Om gevaar te vermijden, is nauw toezicht vereist wanneer dit product gebruikt wordt door kinderen, mindervaliden of gehandicapte mensen. Dat geldt ook wanneer de loopband in werking is in de buurt van deze mensen.
4. Gebruik het product enkel voor het beoogde doel, zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen bijkomende onderdelen die niet door de fabrikant worden aanbevolen om gevaar of ongevallen te vermijden.
5. Gebruik nooit het product als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet naar behoren werkt, als het beschadigd werd of in het water gevallen is. Contacteer de klantendienst om het te laten nakijken en herstellen.
6. Draag dit product niet aan het snoer, gebruik het snoer niet als handgreep.
7. Hou het snoer uit de buurt van warme oppervlakken.
8. Gebruik het product nooit wanneer de ventilatieopeningen afgedicht zijn. Houd de ventilatieopeningen vrij van pluisjes, haar, enz.
9. Breng nooit voorwerpen in de openingen van de loopband in.
10. Het product is niet geschikt voor gebruik of bediening buitenshuis.
11. Niet gebruiken in plaatsen waar producten verstoven worden (nevel) of waar er weinig zuurstof is.
12. Alvorens het product uit te schakelen, moet u alle bedieningselementen op "uit" zetten. Trek daarna de stekker uit het stopcontact.
13. Sluit het product alleen aan op een correct geaarde contactdoos.
14. Indien het stroomsnoer beschadigd is, moet u de fabrikant vragen dit te vervangen om een ongeval te vermijden. De verkoper of daartoe bevoegde personen kunnen dit ook voor u doen.

OPWARMING

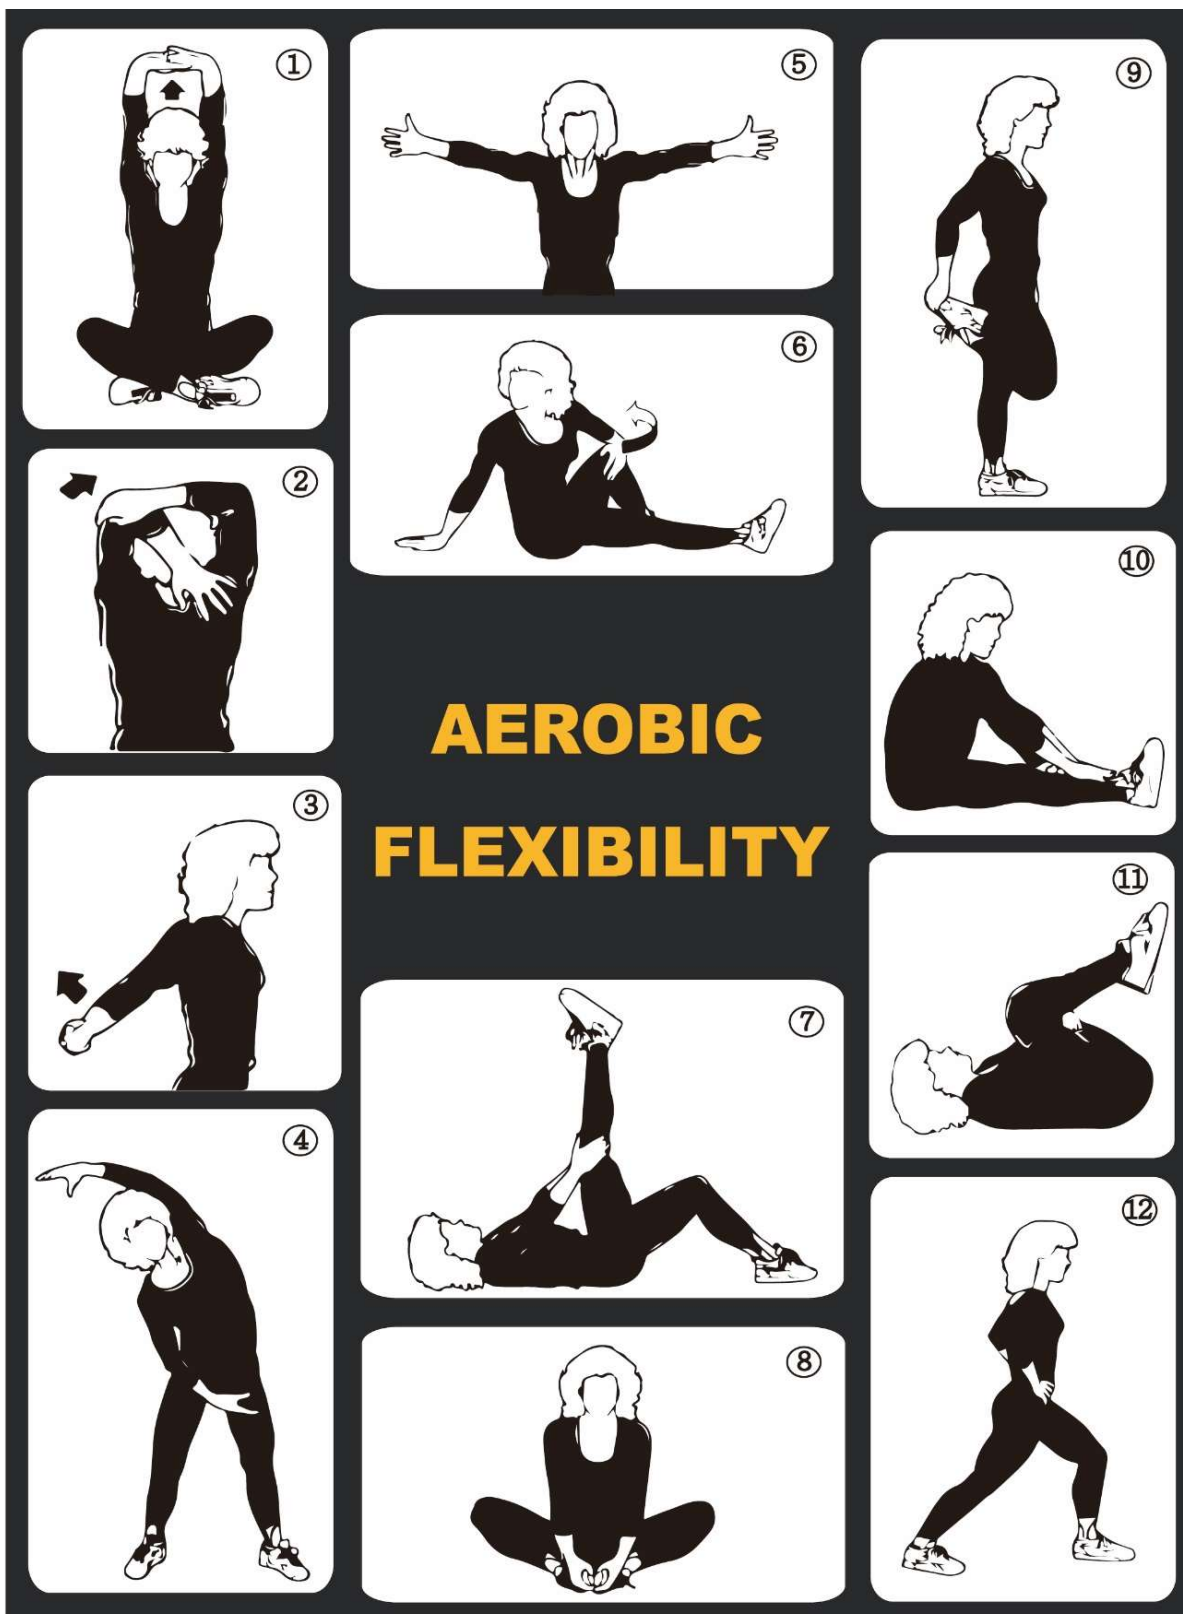

Het product moet eerst geaard zijn. Bij defect vormt de aarding het pad van de minste weerstand voor de elektrische stroom. Zo voorkomt men het risico op elektrische schokken.


Dit product is uitgerust met een snoer met een aardingsgeleider en een geaarde stekker.

De stekker moet verbonden worden met een geschikte contactdoos die correct geïnstalleerd en geaard is in overeenstemming met alle plaatselijke wetten en verordeningen.

Gevaar – De verkeerde verbinding van de aardingsgeleider van de uitrusting kan leiden tot een elektrische schok. Contacteer een erkende elektricien of onderhoudstechnicus als u twijfelt over de aarding van het product. Wijzig niets aan de stekker die bij het product geleverd werd – indien deze niet past in de contactdoos, moet u een correcte wandcontactdoos laten installeren door een erkende elektricien.

Het product is bestemd voor gebruik met een normaal net van 220V-240V en heeft een aardingsstekker die eruitziet zoals geïllustreerd op de afbeelding. Zorg ervoor dat het product verbonden is met een wandcontactdoos die dezelfde configuratie heeft als de stekker. Er is geen adapter nodig voor dit product.




Figuur
Aardingsmethoden

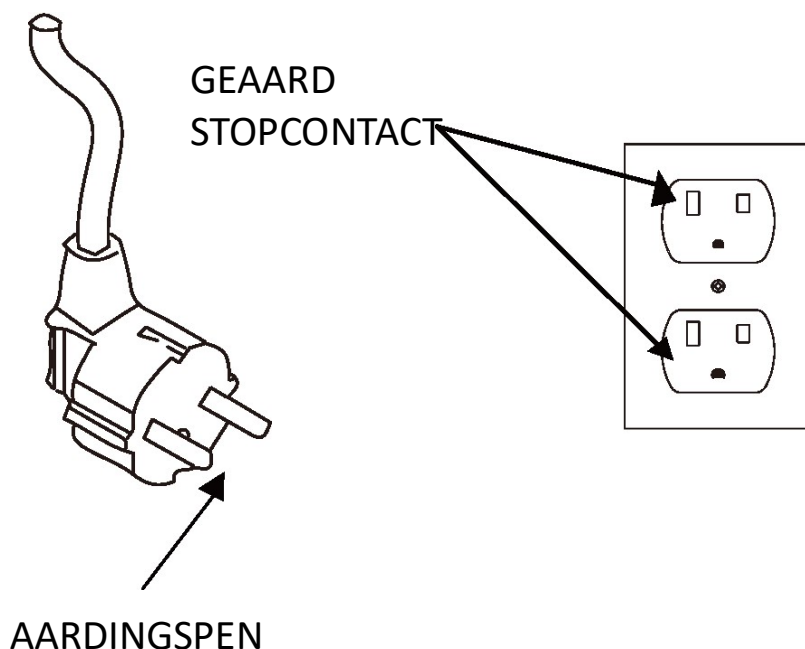


CHECKLIST VOOR MONTAGE

Nr.	Beschrijving	Aantal
A	Frame	1
B	Zijdelingse afdekking (L)	1
C	Zijdelingse afdekking (R)	1

Nr.	Beschrijving	Aantal
a	Gebogen moer	6
b	Platte moer	4
c	Phillips-kruiskopschroef	4
d	Zeskant kruiskopschroef	4
e	Zeskant kruiskopschroef	4
f	Silicone	6
g	Mp3-klankkabel	1
h	Inbussleutel	1
i	Gemengde inbussleutels	1
j	Veiligheidssleutel en -klem	1

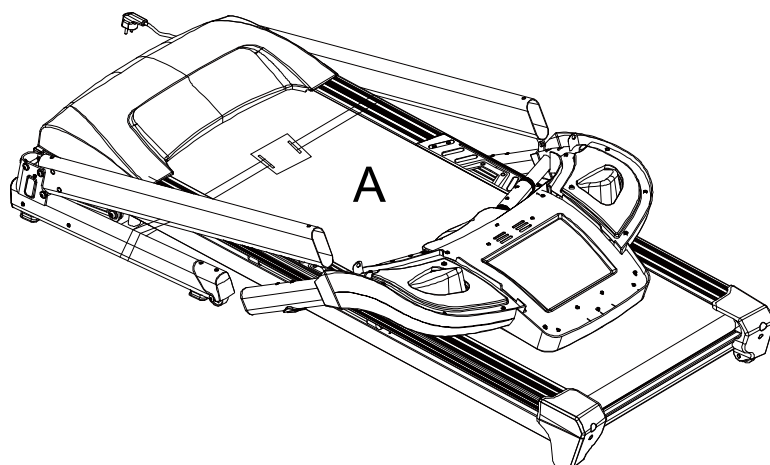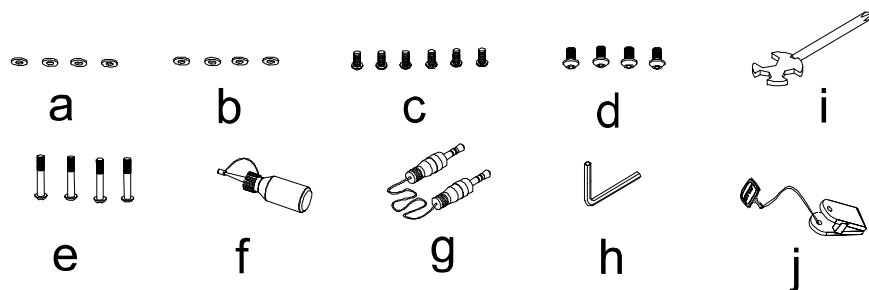

B




C

MONTAGESTAPPEN

Er zijn twee personen nodig om de montage uit te voeren.

Opgelet: gelieve de montagestappen exact uit te voeren om letsels te voorkomen.

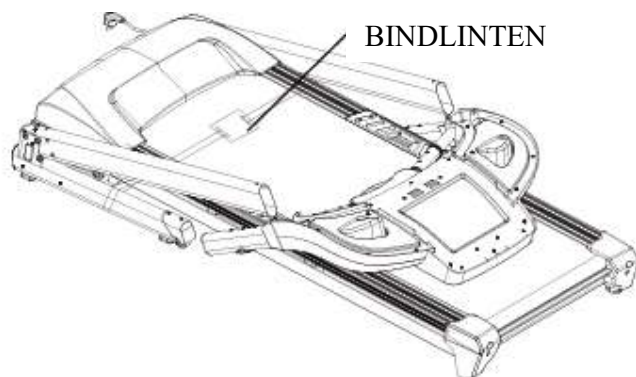

WAARSCHUWING:


Snij het bindlint van de verpakking niet door tot de montage voltooid is!

Als u het bindlint eerst doorknipt, kan er gevaar ontstaan.

Er zijn twee personen nodig om de montage uit te voeren.


(Opgelet: gelieve de montagestappen exact uit te voeren om letsels te voorkomen.)

STAP 1. MONTAGE OPSTAANDE ELEMENTEN

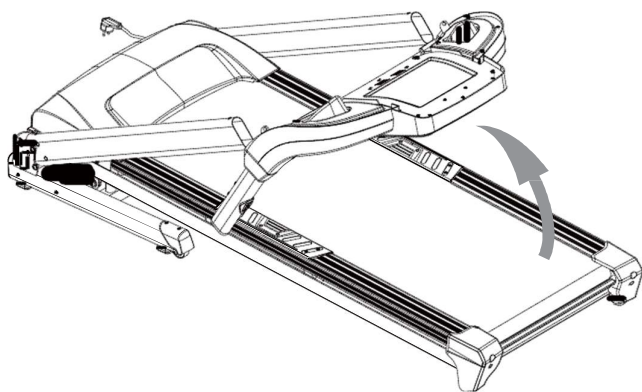


1. Til eerst de staande elementen op zoals getoond op deze tekening.


STAP 2. MONTAGE OPSTAANDE ELEMENTEN

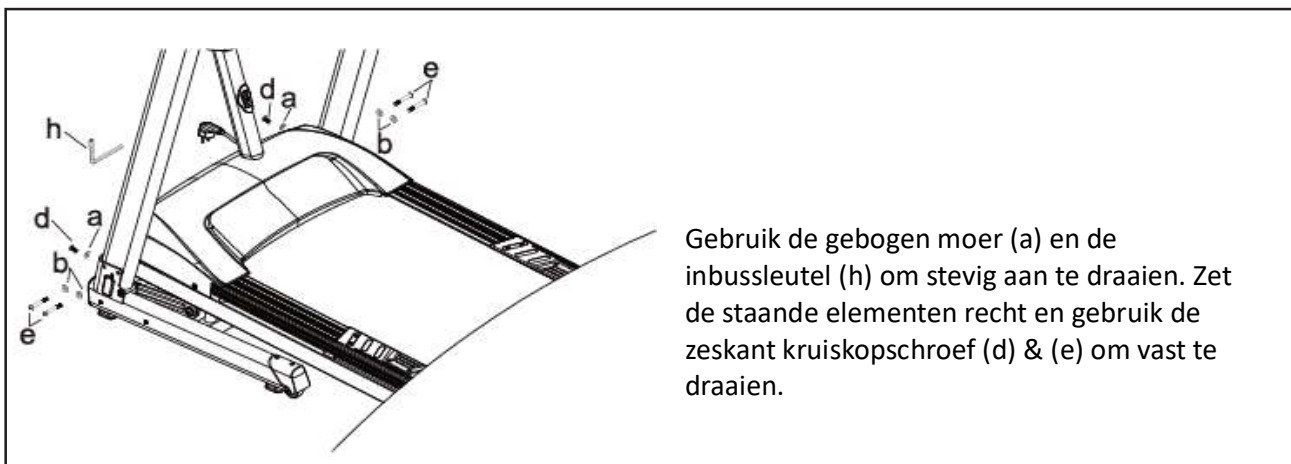

STAP 3. MONTAGE COMPUTER

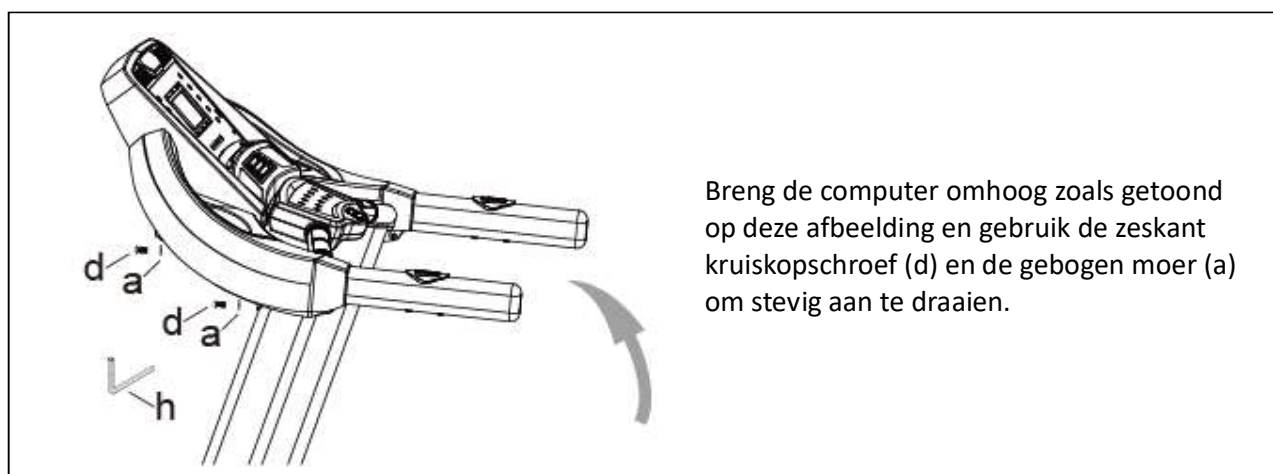


STAP 4. MONTAGE ZIJDELINGSE AFDEKKING

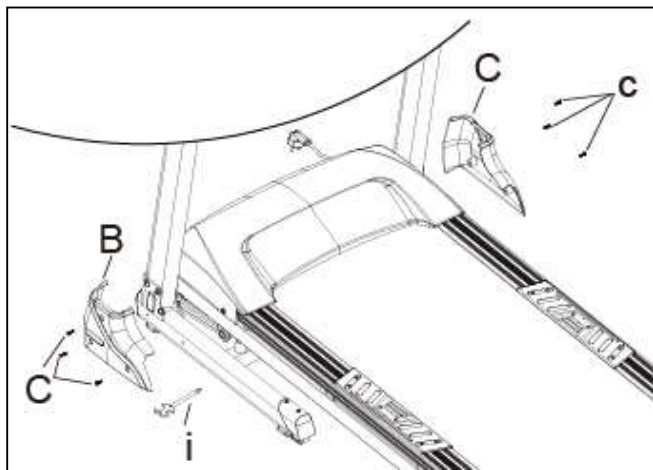

Bevestig de zijdelingse afdekkingen (B, C) op het onderstel en zet vast met de Phillips-kruiskopschroeven (c) met behulp van de inbussleutel (i).

STEP 5. MONTAGE SCHAKELAAR VEILIGHEIDSSLEUTEL

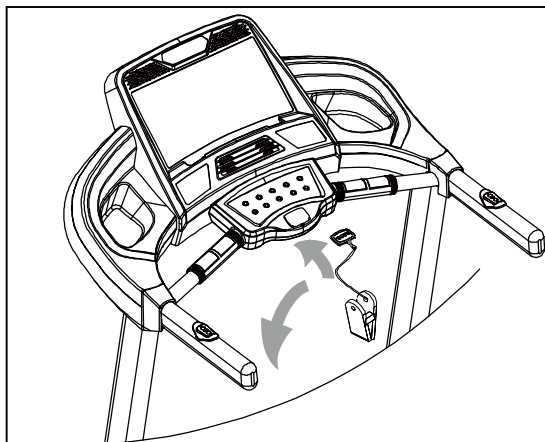


Klik de veiligheidssleutel in de klem (g) in het bedieningspaneel.

OPGELET

Deze loopband kan ingeklapt worden om hem op te bergen. Stop eerst alle beweging (ook de band, verwijder het stroomsnoer) en til daarna het frame op tot u een klikgeluid hoort zoals op onderstaande afbeelding. Het frame is nu ingeklapt. Als u de loopband wilt gebruiken, duw dan met uw tenen voorzichtig de bevestigingspedaal naar beneden zoals getoond op de tekening (houd daarbij het frame vast om te vermijden dat u het evenwicht verliest en valt), als het niet beweegt, schud dan enkele keren met het frame, en breng het frame dan voorzichtig naar beneden zoals getoond op de rechterafbeelding, het frame wordt automatisch op de grond gebracht. Forceer het niet.

1. Om gevaar te vermijden, moet u voorzichtig tewerkgaan als er kinderen in de buurt zijn. Als u de loopband wilt verplaatsen, moet u deze eerst inklappen. Houd hem dan vast aan het achterste controlepaneel, kantel de loopband tot de wieltjes de grond raken en verplaats de loopband).
2. Om gevaar te vermijden mag u de loopband NIET op een oneffen oppervlak gebruiken.
3. Om letsels te vermijden, mag er NIEMAND onder het frame staan bij het opzetten.

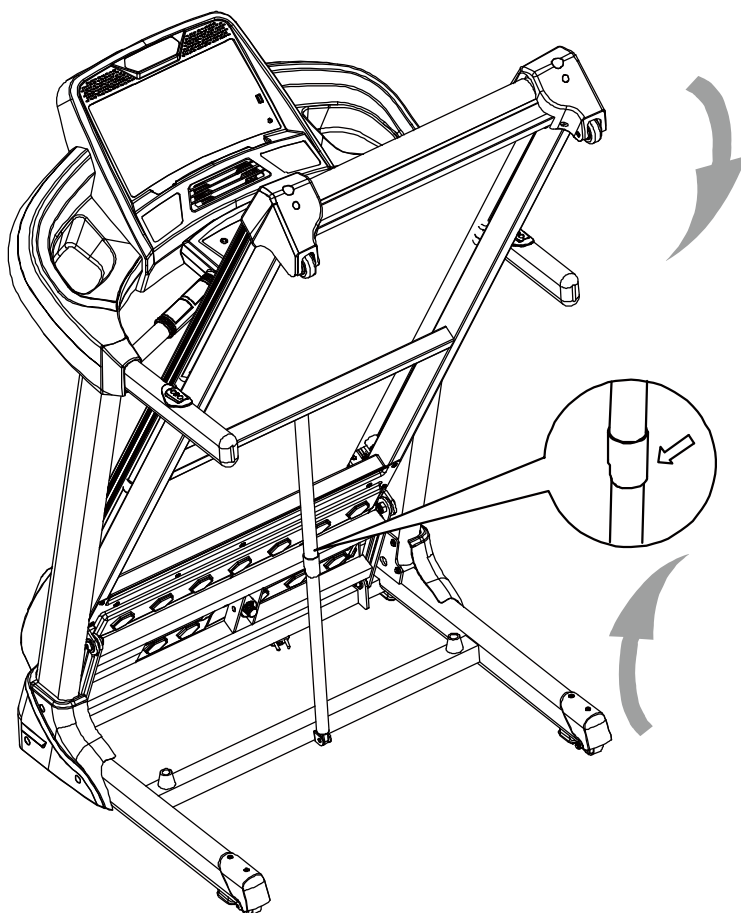

- ⚠ De cilinder staat onder hoge druk, sla er niet met een voorwerp op.
- ⚠ Wanneer de cilinder geraakt wordt, kan dit schade veroorzaken en kan het gebruik niet meer vlot verlopen.

Centreren van de band

Indien de loopband niet gecentreerd is, stop dan de loopband en verstel de zeskantschroef in de afdekking achteraan met behulp van de inbussleutel. Indien de loopband bijvoorbeeld naar links afwijkt, draai dan de linker zeskantschroef ongeveer 1/4^{de} draai (rechtsom).


Indien de loopband naar rechts afwijkt, draai dan de rechter zeskantschroef ongeveer 1/4^{de} draai (rechtsom). Zet de loopband aan nadat de aanpassing werd uitgevoerd.

Als u vindt dat de band niet naar de juiste positie is verplaatst, herhaal dan de bovenstaande stappen.

Gebruik de loopband niet tot de band opnieuw gecentreerd staat

1. Deze handeling is erg belangrijk. Indien de band niet gecentreerd is, moet u de bovenstaande stappen uitvoeren.

2. De positie van de loopband kan enigszins afwijken naar links of naar rechts. De situatie hangt af van hoe de eindgebruikers de loopband gebruiken en hoeveel ze wegen. Het is niet nodig de band te verstellen indien hij de zijkanten niet raakt.

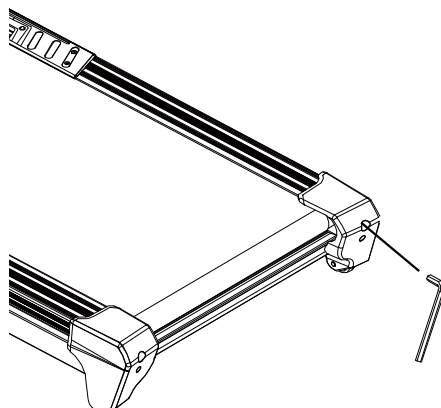


Smeren van de loopplank

1. Wanneer het tijd is om de loopband te smeren (zie frequentie onderstaande tabel), hef de mat op met uw hand en breng wat silicone aan op het midden van de plaat. Voeg maximum 10cc toe om de loopplaat te smeren. Laat vervolgens de band enkele minuten op hoge snelheid draaien zodat de silicone zich over de volledige breedte van de loopplaat verspreidt.

LET OP: onvoldoende smeren van je loopband zorgt voor een kortere levensduur van je toestel en je loopvlak.

LET OP: vraag je vakman naar het juiste smeermiddel. Gebruik van foutieve producten kan ook gevolgen hebben voor de levensduur van het toestel.

2. Richttabel voor onderhoud (smeren van de loopplaat)

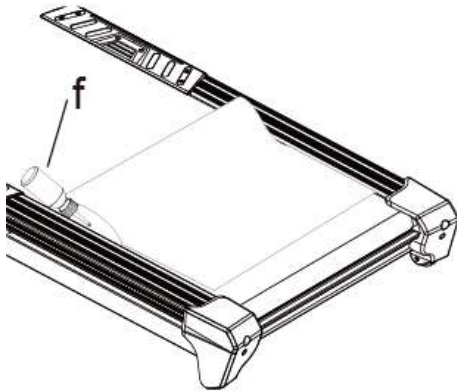

DAGELIJKS GEBRUIK (in tijd)	ONDERHOUDSFREQUENTIE
< 0,5u/ dag	1 x per maand
0,5u – 1u/ dag	Elke 2 weken
> 1u/ dag	Wekelijks

(I) Voornaamste functies console




1. **START** - Wanneer de loopband stilstaat, drukt u op start. Het scherm toont "0,8" en de loopband start.
2. **STOP** - Wanneer de loopband draait, drukt u op de stopknop. De loopband stopt en keert terug naar handmatige modus. Nadat de machine volledig gestopt is, wordt alle data opnieuw op nul gezet.
3. **PROGRAMMA** - Druk in stand-bymodus op deze knop om het programma te selecteren, van handmatige tot voorgeprogrammeerde programma's P1-P12. In handmatige modus is de standaardsnelheid 0,8 km/u, de maximale snelheid is 18 km/u.
4. **MODUS** - Druk in stand-bymodus op deze knop om de selectie van de drie verschillende aftelmodi te herhalen. Er zijn drie aftelmodi: TIJD, AFSTAND en CALORIEËN. U kunt de relevante aftelwaarde instellen met de knoppen voor het verhogen (+) of het verlagen (-) van de snelheid. Druk op "START" om de loopband te starten na het instellen
5. **SNELHEID VERHOGEN /VERLAGEN (+/-)** - Nadat de loopband gestart is, kan de snelheid verhoogd worden in stappen van 0,1 km. Deze kan automatisch

verhoogd of verlaagd worden wanneer de knop meer dan 2 seconden ingedrukt wordt gehouden.

6. HELLING VERHOGEN /VERLAGEN (+/-) - Nadat de loopband gestart is, kan de helling verhoogd worden in stappen van 1 %. Deze kan automatisch verhoogd of verlaagd worden wanneer de knop meer dan 2 seconden ingedrukt wordt gehouden.
7. INSTANTTOETS VOOR HELLING - Instant toets voor helling om de helling snel in te stellen tijdens het gebruik.
8. INSTANTTOETS VOOR SNELHEID - Instant toets voor snelle aanpassing van de snelheid tijdens het gebruik.
9. VENTILATOR - Schakelaar om de ventilator in en uit te schakelen
10. AUDIO IN/UIT - Muziek pauzeren, volgende, vorige, volume.

(II) Schermweergave

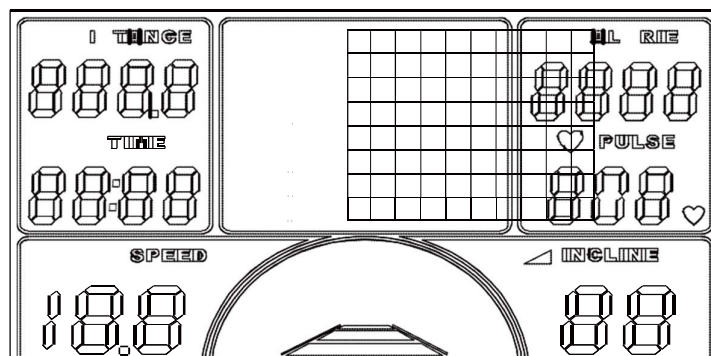

1. Snelheidsweergave - Toont de huidige snelheid.
2. Tijdsweergave - toont de looptijd in handmatige modus of in de programmamodus voor aftellen.
3. Afstandsweergave - Toont de afstand uit handmatige en programmamodus of in de modus voor de totale aftelling van de snelheid.
4. Calorieweergave - Toont de calorieën uit handmatige en programmamodus of in de modus voor de totale aftelling van de calorieën.
5. Hartslagweergave - Detecteert het hartslagsignaal, een hartje knippert terwijl de hartslag wordt weergegeven.

Databereik van de verschillende weergaven

TIJD: 0:00 – 99:59 (MIN)
 AFSTAND: 0,00 - 99,9 (KM)
 CALORIEËN: 0,0 - 999 (C)
 SNELHEID: 0,8 – 18,0 (KM/H)
 HARTSLAG: 50 - 200 (BPM)
 HELLING: 0 – 15 % (INC)

(III) Automatisch programma

Ieder programma bestaat uit 10 segmenten van gelijke looptijd. Hieronder staat de datatabel met de 12 programma's.

TIJD PROGRAMMA		Tijd instellen / 10 = looptijd van elk onderdeel									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	SNELHEID	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3
	HELLING	1	1	2	2	2	3	3	2	2	1
P2	SNELHEID	2	4	4	5	6	5	6	6	6	4
	HELLING	1	2	2	2	2	3	3	2	2	2
P3	SNELHEID	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4
	HELLING	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2
P4	SNELHEID	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8
	HELLING	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2
P5	SNELHEID	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7
	HELLING	3	3	3	4	4	5	5	5	4	4
P6	SNELHEID	2	4	4	4	5	6	8	8	6	7
	HELLING	3	5	5	5	4	4	4	3	3	3
P7	SNELHEID	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3
	HELLING	4	4	4	4	3	3	6	6	6	7
P8	SNELHEID	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4
	HELLING	4	5	5	5	6	6	6	7	8	9
P9	SNELHEID	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8
	HELLING	5	5	5	6	6	6	4	4	6	6
P10	SNELHEID	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8
	HELLING	5	6	6	6	7	5	8	8	4	4
P11	SNELHEID	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7
	HELLING	4	5	3	2	6	6	2	2	2	2
P12	SNELHEID	3	4	9	9	5	9	5	8	5	9
	HELLING	1	2	3	2	3	5	5	0	0	2

(IV) BODY FAT INDEX

Druk in stand-by op "Program" om lichaamsvetmeting (FAT-test) uit te voeren. Het scherm toont "FAT".

Druk op de knop "Settings" om de instelparameters te kiezen (F1 - Leeftijd, F2 - geslacht, F3 - lengte, F4 - gewicht), druk op "Speed +", "Speed -" om de parameters in te stellen. F5 weergave na instelling, houd de handmeter vast, start fitnesstest om te zien of uw gewicht en lengte in verhouding zijn.

De Body Fat Index (FAT) is een meting van de lengte en het gewicht van een persoon en verwijst niet naar lichaamsverhoudingen. FAT is geschikt voor alle mannen en vrouwen en geeft mensen basisinformatie over hun gewicht en andere gezondheidsindicatoren.

De ideale FAT-waarde ligt tussen 20 - 25, onder de 19 betekent dat u te mager bent, indien de FAT tussen 25 en 29 ligt, wijst dat op overgewicht en meer dan 30 wordt als obesitas beschouwd. De referentiebereiken zijn als volgt: (deze data gelden enkel als referentie en zijn niet geschikt voor medische doeleinden)

01	Leeftijd	10-----99	
02	Geslacht	01 man	02 vrouw
03	Lengte	100----200	
04	Gewicht	20-----150	
F5	FAT ≤19	Ondergewicht	
	FAT = (20---25)	Normaal gewicht	
	FAT = (25---29)	Overgewicht	
	FAT >30	Obesitas	

(V) Programma's--HRC

1. Druk op "PROG" om toegang te krijgen tot de HRC-programma's.

Druk op "MODE" om uw leeftijd in te voeren (15-80).

Druk op "MODE" om de doelhartslag in te voeren.

Druk op "MODE" om de tijd in te stellen. Druk op "START" om de work-out te beginnen.

2. HOE HET HRC-PROGRAMMA WERKT:

(Hiervoor wordt het gebruik van een hartslagband aanbevolen. Vraag uw vakman voor meer informatie)

Het programma zal de snelheid automatisch aanpassen om de work-out op de gewenste doelhartslag te houden. Om dit te doen, moet de loopband gedurende heel de oefening uw hartslag kunnen ontvangen. Hiervoor gebruikt u best een hartslagband (vraag uw vakman meer informatie hierover).

1. Druk op "START" om de work-out te beginnen, snelheid: 3,0 km/u, hellingsgraad: 0
 2. Constante snelheid aan 3,0 km/u gedurende 60 seconden.
 3. Na 60 seconden start het tellen van de hartslag
- Als uw hartslag te laag is, wordt de snelheid opgevoerd om de 30 seconden met 1,0 km/u of 2,0 km/u.
 - Als uw hartslag te hoog is, wordt de snelheid verminderd om de 30 seconden met 1,0 km/u of 2,0 km/u.


Daarna wordt deze procedure om de 30 seconden herhaald.

Wanneer de hartslag hoger is dan (220-leeftijd), wordt de snelheid gedurende 15 seconden verminderd met 1,0 km/u, waarbij een signaal klinkt bij elke seconde en het toestel volledig tot stilstand komt.

Indien er bij dezelfde snelheid geen hartsignaal gedetecteerd wordt, gebruik de handgrepen. Indien er nog steeds geen hartslag weergegeven wordt na twee controles om de 30 seconden, verminder de snelheid met 1,0 km/u. Na 15 seconden looptijd zal er een signaal klinken en stopt het toestel.

(VI) Opmerking:

1. Na de aftelling van bepaalde parameters toont de weergave EINDE, om de 2 seconden weerklinkt er gedurende 0,5 seconden een alarm tot de loopband stopt en het alarm eindigt. Daarna keert deze terug naar de handmatige modus.
2. Bij het instellen van een parameter kunt u deze herhalen, het bereik voor tijd is 5:00 - 99:00, als u op 99:00 staat kunt u met de knop "+" terug naar 5:00 gaan. (Gebruik "+" of "-" om te veranderen)
3. Aftelwaarde tijd, calorieën, afstand kan alleen afzonderlijk ingesteld worden, volgens de laatste instelling, de rest wordt oplopend weergegeven.
4. Standaardwaarde calorieën: 30 kcal/km
5. Verhoog snelheid per 0,5 km/s, verlaag snelheid per 0,5 km/s

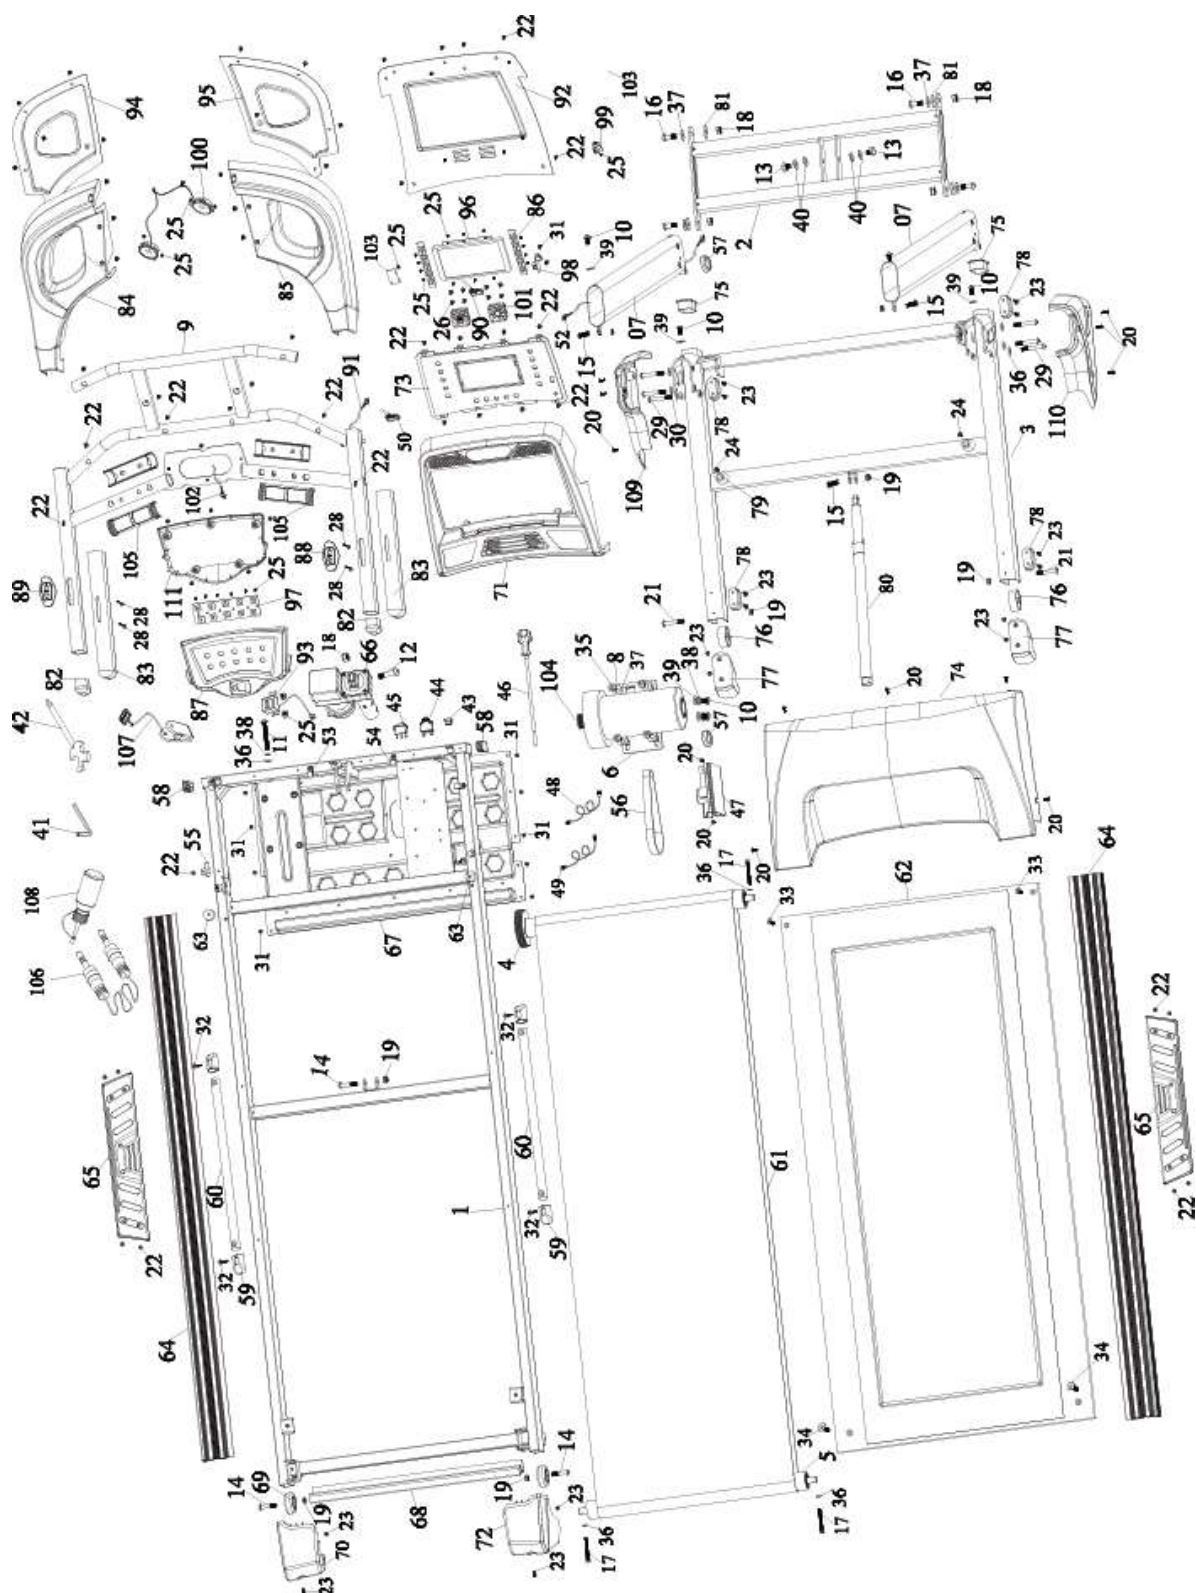

ONDERDELENLIJST

Nr.	Beschrijving	Aantal	Referentie	Nr.	Beschrijving	Aantal	Referentie
01	Gelast frame	1	S101A00	41	Inbussleutel	1	M6*66*88
02	Helling Gelaste basis	1	S101C00	42	Gemengde inbussleutels (Phillips)	1	17*14*13
03	Onderkant frame	1	S101B00	43	Stroomsnoerklem	1	PL6P-4
04	Voorste rol	1	NGQ6029046	44	Zekering (overbelastings- bescherming)	1	FL2-6A
05	Achterste rol	1	NGH60146	45	Hoofdschakelaar	1	FK5
06	Bevestigingsplaat motor	1	NZ171184	46	Stroomsnoer	1	FD32100
07	Staande elementen	2	S101D00	47	Onderste bedieningspaneel	1	FSY-900163
08	Veerring	4	Φ10 × 2.0T	48	Snoer	1	FD16100
09	Computerrek	1	S101F00	49	Snoer	1	FD16200
10	Zeskant kruiskopschroef	8	M8X15	50	(Bovenste) controledraad	1	FKS8004P
11	Zeskant kruiskopschroef	1	M8*65	52	(Onderste) controledraad	1	FKX17004P
12	Zeskant kruiskopschroef	1	M10*40 (15mm)	53	Klem	3	PY32mm
13	Zeskantschroef	2	M10*12	54	Klem	3	PY64mm
14	Zeskant kruiskopschroef	3	M8*40 (15mm)	55	Snelheidssensor	1	FY1000255

Nr.	Beschrijving	Aantal	Referentie	Nr.	Beschrijving	Aantal	Referentie
15	Zeskant kruiskopschroef	3	M8*25	56	V-riem	1	PD190J6
16	Zeskant kruiskopschroef	4	M10*25 (10mm)	57	Magnetische ring	2	FC311913
17	Zeskantschroeven	3	M8*55	58	Afdekkapje	2	PP502515
18	Nylon moer	5	M10*10T	59	Beklede strip eindafdekking	2	PH29255
19	Nylon moer	6	M8	60	Schuimrubberen strip	2	PH40038020
20	Phillips-kruiskopschroef	13	M5*15L	61	Riem	1	302050016T
21	Zeskant kruiskopschroef	2	M8*50 (10mm)	62	Loopvlak (met zachte bekleding)	1	WP132565118
22	Bolle Philipps-schroef, zelftappend	50	Ø4*12L	63	Dempers	2	PH25176
23	Bolle Philipps-schroef, zelftappend	16	Ø4*16L	64	Strips zijrail	2	PB134280
24	Bolle Philipps-schroef, zelftappend	2	Ø4*25L	65	Zijrails	2	PT415776
25	Bolle Philipps-schroef, zelftappend	24	Ø3*8L	66	Motor helling	1	FYS10110
26	Bolle Philipps-schroef, zelftappend	8	Ø3.5*25L	67	Afdekking motor (knop)	1	PM6551759
28	Afgeronde Philipps- schroef, zelftappend	4	Ø4*50L	68	Decoratiestrips achterkant	1	PH5324441
29	Zeskant kruiskopschroef	6	M8*55 (15mm)	69	Achterste wieljes	2	PH50238
30	Platte onderlegring	6	Ø8.5*Ø18*1.5t	70	Achterste afdekking (links)	1	PW143165L
31	Onderlegring – Philipps- schroef, zelftappend	28	Ø4*12L	71	Bovenste afdekking computer	1	PD422404
32	Onderlegring – Phillips- schroef, zelftappend	4	Ø4*25L	72	Achterste afdekking (rechts)	1	PW143165R
33	Phillip kruiskopschroef	2	M6*25	73	Binnenbehuizing computer	1	PD342202
34	Verzonken zeskant kruiskopschroef	2	M8*25	74	Afdekking motor	1	PEZ672364
35	Zeskant kruiskopschroef	4	M10*15mm	75		2	PP408015
Nr.	Beschrijving	Aantal	Referentie	Nr.	Beschrijving	Aantal	Referentie

36	Platte onderlegring	4	Ø8.5*Ø23*1.5t	76	Transportwiel	2	PY50228
37	Platte onderlegring	8	Ø10*Ø25*2.0t	77		2	PY10568
38	Verende onderlegring	3	Ø8X1.5t	78	Voetvlak	4	PJ522713
39	Gebogen Onderlegring	6	Ø8*Ø19*1.5t	79	Dempers	2	PH3026H
40	Onderlegring externe koppeling	4	Ø10*Ø18*2t	80	Cilinder	1	FQ2225713

Nr.	Beschrijving	Aantal	Referentie
81	Nylon pakking	4	PN30103
82	Afdekking voor gebogen stang	2	PH306015
83	Pvc-afdekking handvatten	2	PP3060310
84	Flessenhouder (links)	1	PS431236L
85	Flessenhouder (rechts)	1	PS431236R
86	Instant toetsenborden	2	FSY600023
87	Afdekking controlepaneel (bovenkant)	1	PK267162
88	Handgreepknop snelheid met kabels	1	FSSK600
89	Handgreepknop hellingsgraad met kabels	1	FYIK600
90	Kabels handgreepknop – bovenkant	1	FS4P2P300
91	Kabels handgreepknop - onderkant	1	FS2P700150
92	Computer - afdekking achterkant	1	PD420380
93	Veiligheidsschakelaar met kabels	1	FY810079
94	Afdekking achterkant drankhouder (links)	1	PS300125L
95	Afdekking achterkant drankhouder (rechts)	1	PS300125R

Nr.	Beschrijving	Aantal	Referentie
96	Bovenste console - 7 inch	1	FS1017
97	Membraan controlepaneel	1	SY-6000021
98	Usb-lader	1	PA-MP3-10
--99	Audio input	1	FY2503P
100	Luidsprekers	1	FL2001504P
101	Ventilator	2	FF404020
102		1	FZ6P11002P
103	Motor	1	FMDC154600
104	Handgreepknop	2	FX32100
105	Bedrading audio	1	FD1000mm
106	Veiligheidssleutel en klem	1	FS810078
107	Siliconenolie (monster)	1	PZ30ML
108	Sierplaat staand element (links)	1	PL284188L
109	Sierplaat staand element (rechts)	1	PL284188R
110	Onderste afdekking controlepaneel cover	1	PK264162



Because your life deserves our Fitness!